9008工程线自制教程：

拿一条正常的Type-c的数据线，剥开外皮

把绿色的和黑色的线的外皮烧掉一些，露出铜线 （不要剪断，不要剪断，不要剪断）

下载锤子线刷包：https://pan.baidu.com/share/init?surl=hr4O8jDZ9SKAsXddcNI0Hw 提取码 j88n

安装9008驱动：https://wwqu.lanzoue.com/iFwEx0ioa9vi

安装QPST：https://qpsttool.com/qpst-tool-v2-7-496

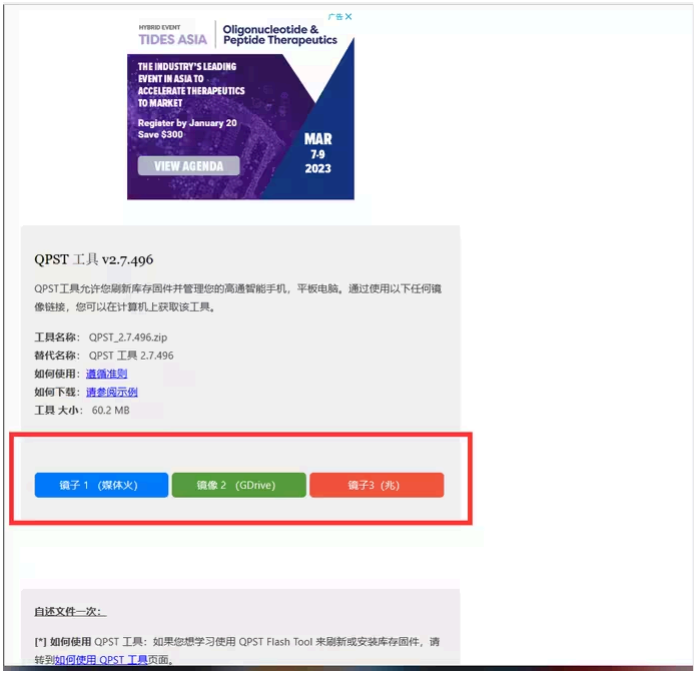

手机关机状态下，连上数据线，依次：将俩根铜线捏在一块，按下音量+，音量-，开机键，Home键 ， 在依次松开音量+，音量-，开机键，Home键，分离俩根铜线

（没有三只手，就不拍照了）

电脑设备管理会显示端口：Qualcomm HS-USB QDLoader 9008

打开QFIL，SelectPort，选择端口，选择Flat Build，Browse 选择mbn结尾的文件，LoadXML，依次选择xml结尾的文件，最后点击Download

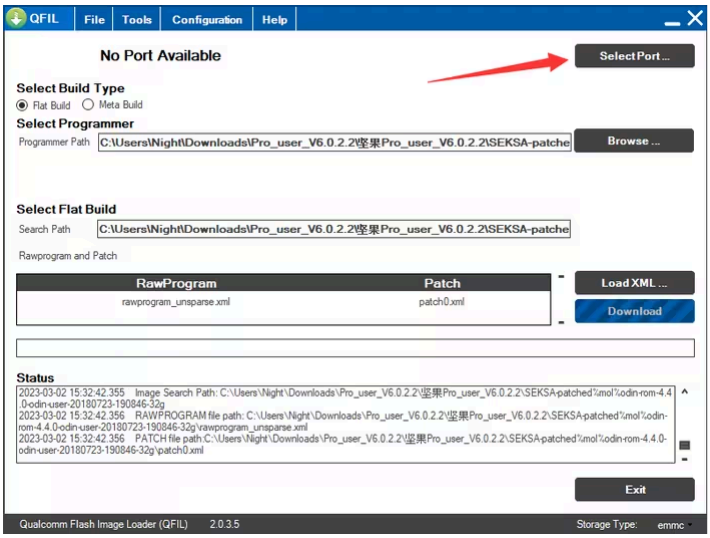

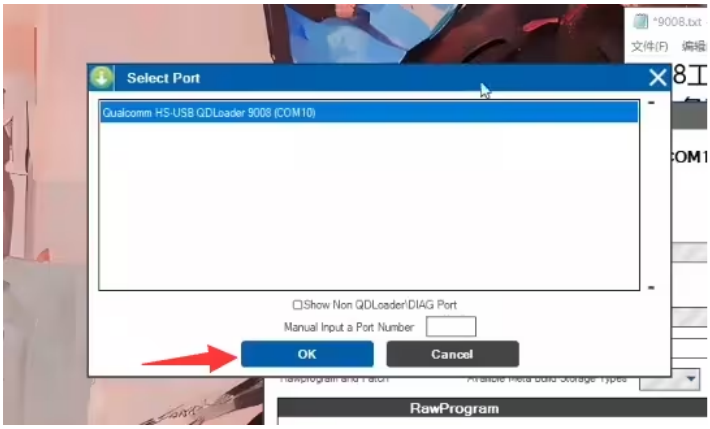

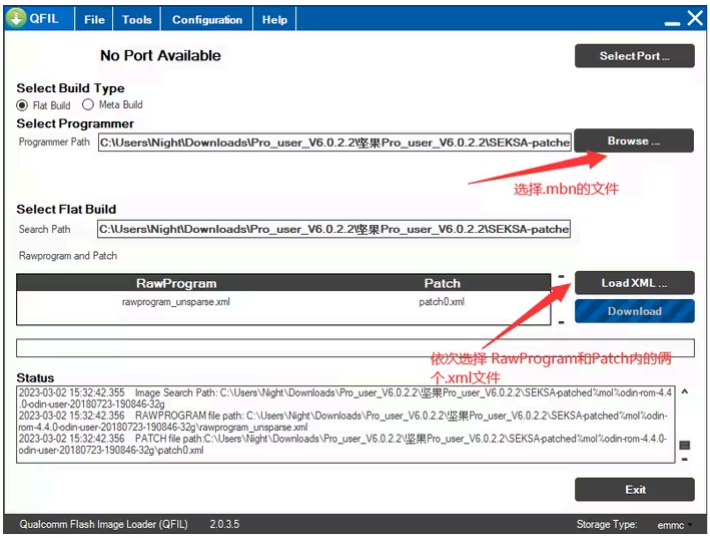

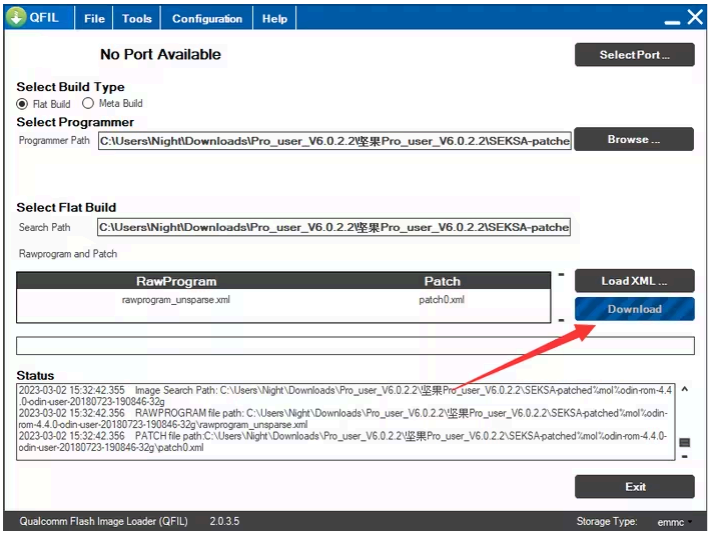

等待刷机完成， 长按开机启动设备就行了